

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

МОДЕЛЬ: RSF-3106RT



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Rolsen

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели напольный вентилятор Rolsen, мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте вентилятор в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты, подвалы и т.д.
- Не подключайте устройства к электросети пока не убедитесь, что он полностью собран.
- Перед использованием, пожалуйста, убедитесь, что напряжение сети соответствует - 220-230 ~ 50-60Гц.
- В ходе работы, пожалуйста, не вставляйте посторонних предметов в переднюю и заднюю решетки.
- Не оставляйте без присмотра включенный в сеть прибор.
- Не оставляйте прибор без присмотра вблизи детей, инвалидов, домашних животных.
- Используйте прибор строго по назначению, как указано в инструкции.
- Не пользуйтесь прибором с повреждениями шнура питания, вилки или других элементов.
- Устанавливайте вентилятор на ровную устойчивую поверхность.

СБОРКА

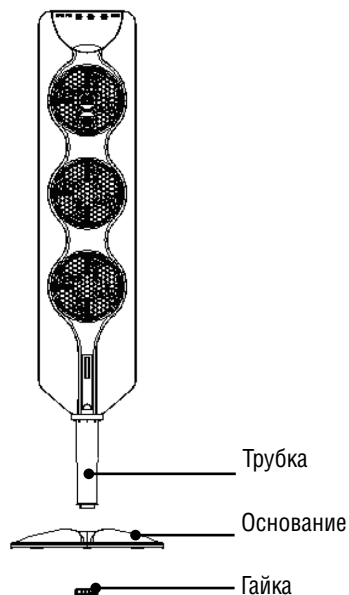

Вставьте трубку в центральное отверстие основания и зафиксируйте с помощью пластиковой гайки. Пожалуйста, убедитесь, что гайка плотно закручена.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления оснащена сенсорными кнопками управления. Легкое прикосновение обеспечит свободную работу всех функций вентилятора.

ON/SPEED

При первом нажатии на кнопку On/Speed вы включите вентилятор, затем нажимая на эту кнопку вы сможете переключать режимы мощности подачи воздуха: низкий-средний-высокий-низкий.

MODE

При каждом нажатии на кнопку Mode вы переключаете режимы обдува:

Sleep - Мощность подачи воздуха ослабевает постепенно в течение установленного времени.

Normal - Вентилятор подает воздух постоянно с высокой, средней или низкой скоростью.

Natural - Вентилятор подает воздух в соответствии с заданной программой.

SWING

Возможна работа в стационарном положении и с поворотом на 90°.

Нажмите на кнопку поворота (Swing) чтобы началось вращение. При повторном нажатии вращение прекратится.

TIMER

Кнопка установки времени работы вентилятора. При каждом нажатии на кнопку время работы вентилятора увеличивается согласно схеме: 0,5 ч. (30 мин.) _ 1ч. (60 мин.) _ 1,5ч. (90 мин.) _ 2ч. (120 мин.) _ 2,5ч. (150 мин.) _ 3ч. (180 мин.) _ 3,5ч. (210 мин.) _ 4ч. (240 мин.) _ 4,5ч. (270 мин.) _ 5ч. (300 мин.) _ 5,5ч. (330 мин.) _ 6ч. (360 мин.) _ 6,5 ч. (390 мин.) _ 7ч. (420 мин.) _ 7,5ч. (450 мин.).

SHIFT


При помощи кнопки Shift вы можете задавать параметры (программы) для каждого вентилятора отдельно. Нажимая на эту кнопку, вы переключаете – Fan1, Fan2, Fan3 согласно каждому нажатию.

Ароматизация воздуха

В модели предусмотрена опция ароматизации воздуха. С обратной стороны вентилятора расположено отверстие, в которое вы можете вставить специальную кассету (кассета в комплект вентилятора не входит). Аромат наполнит все помещение вместе с циркулирующим воздухом.

OFF

Кнопка отключения вентилятора.

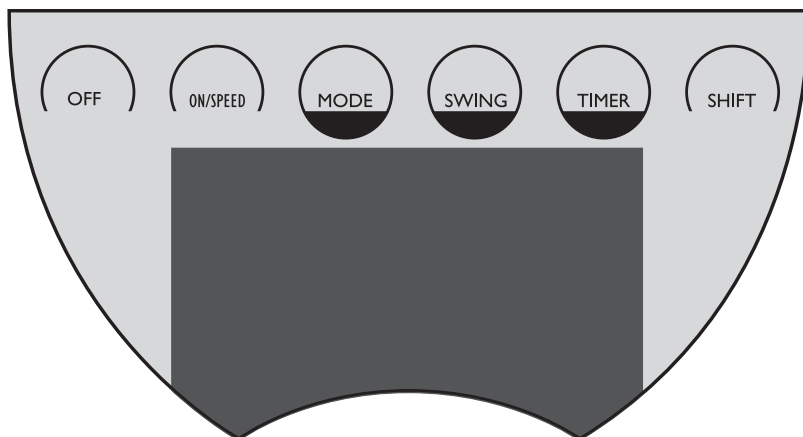

ПУЛЬТ ДУ

Установка батареек

Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления, следуя полярности. Если пульт ДУ не используется в течение долгого времени, пожалуйста, выньте батарейки.

Кнопки на пульте ДУ дублируют кнопки на панели управления.



ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите вентилятор от сети.
- Вытирайте пыль с корпуса сухой тряпочкой.
- Трудновыводимые пятна протрите тряпочкой, смоченной в спирте.
- Если необходимо почистить лопасти, снимите переднюю решетку, а затем открутите винт, который закрепляет лопасти. После этого промойте лопасти теплой мыльной водой, затем просушите.
- Не погружайте вентилятор в воду и другие жидкости. Следите, чтобы жидкости не попадали в мотор.
- Электромотор вентилятора не требует смазки.
- Рекомендуется регулярная чистка Вашего прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220-230В ~50/60Гц
Максимальная мощность	90 Вт
Угол поворота корпуса	90°

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства технический код серийный номер
 *** * AA * * * * *
 месяц год

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 5 лет

Гарантийный срок 1 год со дня покупки

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).


Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B11333 от 23.11.2010



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

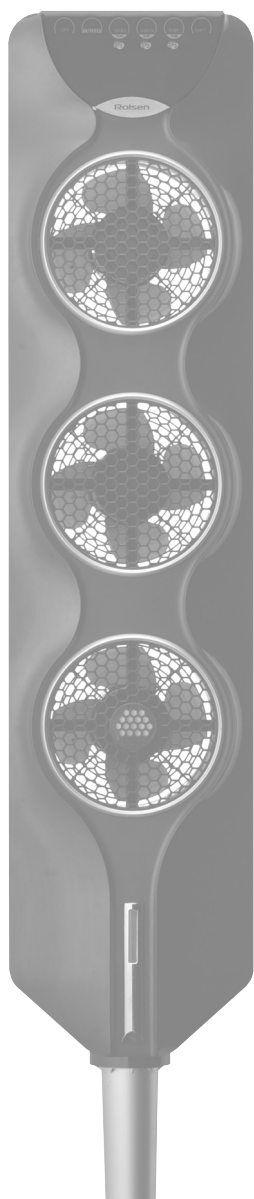

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen